


VF-Pコートレンズの

保護めがねの“曇らない・傷つきにくい”を長持ちさせるために





レンズが傷ついたり、コーティングが
注意 はがれる恐れがあります

- 粉じんなどが付着したまま
レンズを強くこすらないでください
- レンズを拭くときは、**溶剤**や**薬品**、
目の粗い布は使用しないでください。

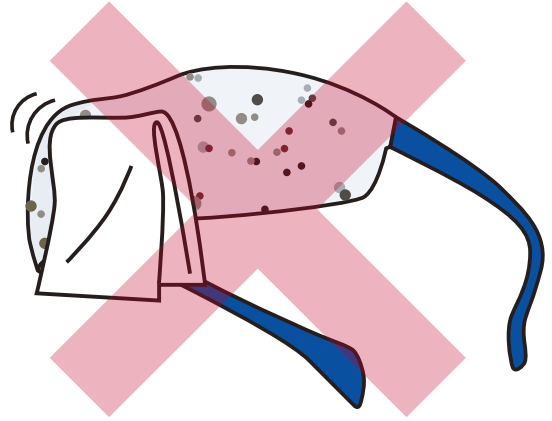

お手入れ方法

- 1 レンズに付着した粉じんや鉄粉は
水道水で洗い流す。
(難しい場合は柔らかい布で優しく払い落とす)
- 2 やわらかい布でやさしく押さえるように
水分を拭き取る。
※こすらないようご注意ください

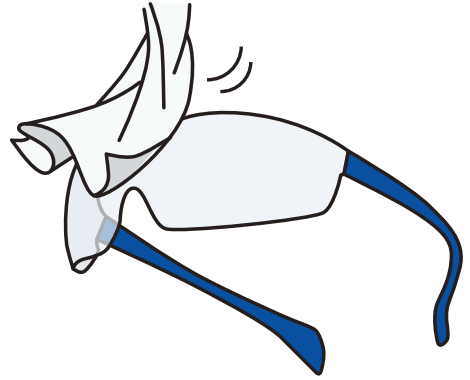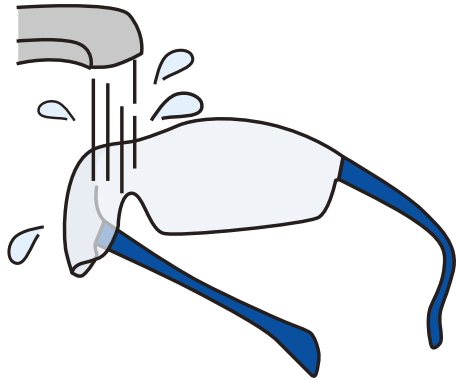

保守・保管方法

- 1 袋やケースに入れる
- 2 高温、多湿、直射日光の当たる場所を
さけて保管する

